



Orienta la moldura con el **sello** hacia afuera con **la ranura profunda** hacia el exterior para aclarar el umbral. La posición en la barra de bloqueo del segundo panel (sin cerradura) debe quedar **enrasado** con la cabeza y pie del panel.



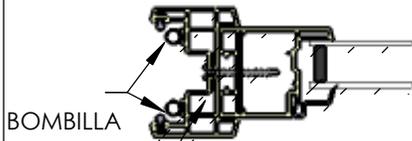


Taladra orificios de montaje por la moldura 2 1/2" de cada extremo y aproximadamente 12" en el centro. Evita poner sujetadores de montaje cerca del mango porque interferirá con la cerradura.


ENRASADO

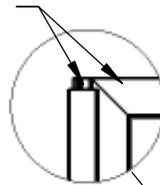

RANURA PROFUNDA

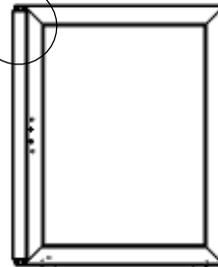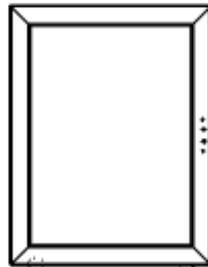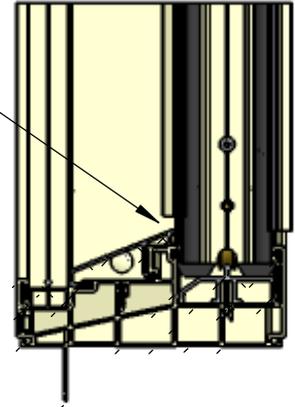

PSP8-18X11/4TK4
(7 piezas)

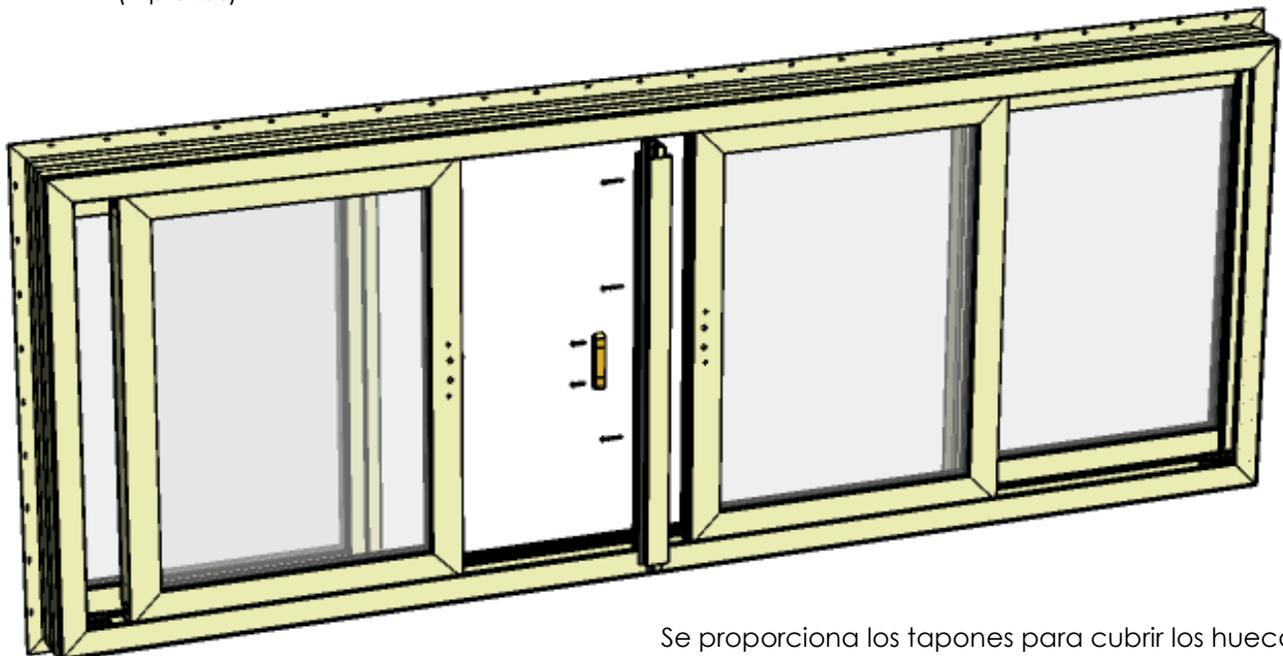

Se proporciona los tapones para cubrir los huecos de la regulación del rodillo cuando la instalación y regulación están completas.